盛科 V680系列三层以太网交换机
安装指导手册

CTC-Switch-IG

版本　　V6.0.6

日期　　2025-09-22

版权所有 © 苏州盛科通信股份有限公司。保留一切权利。

未经苏州盛科通信股份有限公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式和任何方法传播。

盛科商标，服务标志和其他盛科标志均为苏州盛科通信股份有限公司拥有商标。盛科交换机系列产品和芯片系列产品的标志均为苏州盛科通信股份有限公司商标或注册商标。未经盛科书面授权，不允许使用这些标志。

本文档提及的其他所有商标和商业名称，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受盛科通信商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，本公司对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

苏州盛科通信股份有限公司

地址	江苏省苏州市工业园区江韵路 258 号
电话	86-512-62885358
传真	86-512-62885870
网址	https://www.centec.com
邮箱	support@centec.com

内容目录

1 概述 9
1.2 产品型号说明 10
1.3 V680 前后面板说明 10
1.3.1 V680-32C 前面板示意图 10
1.3.2 V680-32C 后面板示意图 11
1.3.3 V680-24Q 前面板示意图 11
1.3.4 V680-24Q 后面板示意图 12
1.3.5 V680-48X6Q 前面板示意图 12
1.3.6 V680-48X6Q 后面板示意图 13
1.3.7 V680-48Y8C 前面板示意图 13
1.3.8 V680-48Y8C 后面板示意图 14
1.3.9 V680-48X8C 前面板示意图 14
1.3.10 V680-48X8C 后面板示意图 15
1.3.11 V680-24Y4C 前面板示意图 15
1.3.12 V680-24Y4C 后面板示意图 16
1.4 V680 系列 LED 灯光说明 16
1.4.1 ID 指示灯 16
1.4.2 系统指示灯 16
1.4.3 以太网管理口指示灯 17
1.4.4 10G SFP+ 光口指示灯 17
1.4.5 25G SFP28 光口指示灯 17
1.4.6 40G QSFP+ 光口指示灯 17
1.4.7 100G QSFP28 光口指示灯 18
1.4.8 拆分端口指示灯 18
1.5 装箱清单 18
2 交换机初次上电启动 20
2.1 搭建配置环境并连接电缆 20
2.2 设置终端参数（Windows 超级终端）: 20
2.3 交换机上电 23
3 安装指导 24
3.1 安装前的准备 24
3.1.1 安全警告 24

 版权所有 © 苏州盛科通信股份有限公司

3.1.2 安装前检查 24
3.1.3 安装工具 26
3.2 安装 26
3.2.1 挂耳介绍 27
3.2.2 挂耳与滑轨配合安装到机架 29
3.2.3 安装交换机到桌面 30
3.2.4 电源模块的安装与拆卸 31
3.2.5 风扇模块的安装与拆卸 33
3.3 地线连接 34
4 接口模块和线缆连接 36
4.1 接口模块说明 36
4.1.1 以太网口 36
4.1.2 控制台端口 36
4.2 兼容性说明 37
5 交换机 uBoot 升级 38
6 交换机操作系统升级 40
7 维护和故障处理 42
7.1 加载失败的处理 42
7.2 用户口令丢失 42
7.3 电源系统故障处理 42
7.4 配置系统故障处理 42
8 安全防护指导 44

 版权所有 © 苏州盛科通信股份有限公司

表格目录

表 1-1 V680 系列交换机尺寸重量说明 10
表 1-1 V680 系列三层以太网交换机装箱清单 18
表 3-1 温湿度要求 25
表 3-2 机房灰尘含量要求 25
表 3-3 机房有害气体限值 25
表 4-1 RJ-45-to-DB-9 电缆顺序 36

 版权所有 © 苏州盛科通信股份有限公司

图形目录

图 1-1 V680 系列交换机 10
图 1-2 V680-32C 前面板示意图 10
图 1-3 V680-32C 后面板示意图 11
图 1-4 V680-24Q 前面板示意图 11
图 1-5 V680-24Q 后面板示意图 12
图 1-6 V680-48X6Q 前面板示意图 12
图 1-7 V680-48X6Q 后面板示意图 13
图 1-8 V680-48Y8C 前面板示意图 13
图 1-9 V680-48Y8C 后面板示意图 14
图 1-10 V680-48X8C 前面板示意图 14
图 1-11 V680-48X8C 后面板示意图 15
图 1-12 V680-24Y4C 前面板示意图 15
图 1-13 V680-24Y4C 后面板示意图 16
图 2-1 通过 Console 口搭建本地配置环境 20
图 2-2 新建连接 21
图 2-3 设置端口连接 21
图 2-4 超级终端界面 22
图 2-5 属性设置窗口中终端仿真的设置 22
图 3-1 前挂耳示意图（设备左侧） 27
图 3-2 滑轨示意图 28
图 3-3 后挂耳示意图 28
图 3-4 后挂耳与后挂耳延长件组装示意图 29
图 3-5 前挂耳与滑轨安装示意图 30
图 3-6 后挂耳安装示意图（左：不使用延长件；右：使用延长件） 30
图 3-7 交换机安装至机架示意图（左：不使用延长件；右：使用延长件） 30
图 3-8 安装脚垫示意图 31
图 3-9 电源模块安装示意图 31

 版权所有 © 苏州盛科通信股份有限公司

图 3-10 电源模块拆卸示意图 32
图 3-11 直流电源模块后视图 32
图 3-12 风扇模块安装示意图 33
图 3-13 风扇模块拆卸示意图 34
图 3-14 交换机接地线安装示意图 34
图 4-1 DB9 to RJ45 控制台接口连接线缆 36
图 6-1 升级操作系统 40

 版权所有 © 苏州盛科通信股份有限公司

修订记录

日期	版本号	说明
2022-10-31	V5.4.4	匹配产品版本 V5.4.4
2023-01-18	V6.0.1	产品升级，更新文档。匹配版本 V6.0.1
2023-04-12	V6.0.1.r1	产品升级，更新文档。匹配版本 V6.0.1.r1
2023-08-09	V6.0.2	产品升级，更新文档。匹配版本 V6.0.2
2025-06-12	V6.0.5	产品升级，更新文档。匹配版本 V6.0.5
2025-09-22	V6.0.6	产品升级，更新文档。匹配版本 V6.0.6

 版权所有 © 苏州盛科通信股份有限公司

1 概述

V680 系列三层以太网交换机（以下简称"V680"）是基于盛科自主研发的以太网交换芯片构建的高性能交换机，V680 基于 OVS 全面支持 Openflow1.3，其强大的全字段匹配能力和丰富灵活的编辑能力，为大量 SDN 场景顺利落地提供了有力支撑。

V680 搭载 CNOS 系统软件，支持主流协议标准和应用程序，可方便快速的部署和管理。

V680 系列目前提供以下配置型号：

- V680-32C：标准 1U 19’’ 机架设备；32 × 100GE QSFP28 端口；可拔插双电源设计；前后风向可拔插风扇。
- V680-24Q：标准 1U 19’’ 机架设备；16 × 40GE QSFP+ 端口；8 × 100GE QSFP28 端口；可拔插双电源设计；前后风向可拔插风扇。
- V680-48X6Q：标准 1U 19’’ 机架设备；48 × 10GE SFP+ 端口；6 × 40GE QSFP+端口；可拔插双电源设计；前后风向可拔插风扇。
- V680-48Y8C：标准 1U 19’’ 机架设备；48 × 25GE SFP28 端口；8 × 100GE QSFP28 端口；可拔插双电源设计；前后风向可拔插风扇。
- V680-48X8C：标准 1U 19’’ 机架设备；48 × 10GE SFP+ 端口；8 × 100GE QSFP28 端口；可拔插双电源设计；前后风向可拔插风扇。
- V680-24Y4C：标准 1U 19’’ 机架设备；24 × 25GE SFP28 端口；4 × 100GE QSFP28 端口；可拔插双电源设计；前后风向可拔插风扇。

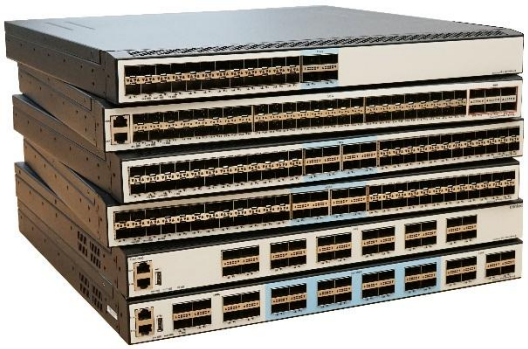

 版权所有 © 苏州盛科通信股份有限公司

图1-1 V680 系列交换机

1.2 产品型号说明

表1-1 V680 系列交换机尺寸重量说明

项目	V680 -32C	V680 -24Q	V680 - 48X6Q	V680 - 48Y8C	V680 - 48X8C	V680 - 24Y4C
外形尺寸(H × W × D)	4.4 x 44.2 x 47.1 cm (1.7 x 17.4 x 18.5 in.)	4.4 × 44.2 × 47.1 cm (1.7 × 17.4 × 18.5 in.)	4.4 × 44.2 × 45.1 cm (1.7 × 17.4 × 17.8 in.)			
重量	8.80 kg	9.00 kg	8.15 kg	8.85 kg		8.35 kg

1.3 V680 前后面板说明

1.3.1 V680-32C 前面板示意图

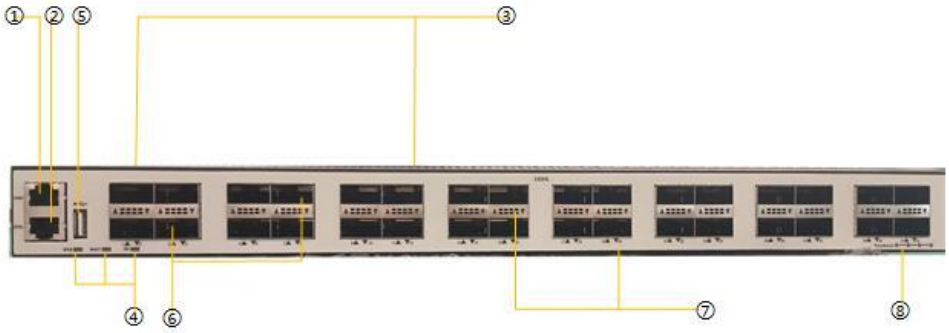

图1-2 V680-32C 前面板示意图

1: RJ45 Console 口(CON)

2: 管理以太网接口 (ETH)

3: 进风口(前后风向)

4: 系统(SYS)指示灯，以太网管理口(ETH)指示灯，ID LED (用于定位交换机)

5: USB 接口

6: 100GE QSFP28 端口

7: 端口状态指示灯

8: 端口拆分指示灯

 版权所有 © 苏州盛科通信股份有限公司

1.3.2 V680-32C 后面板示意图

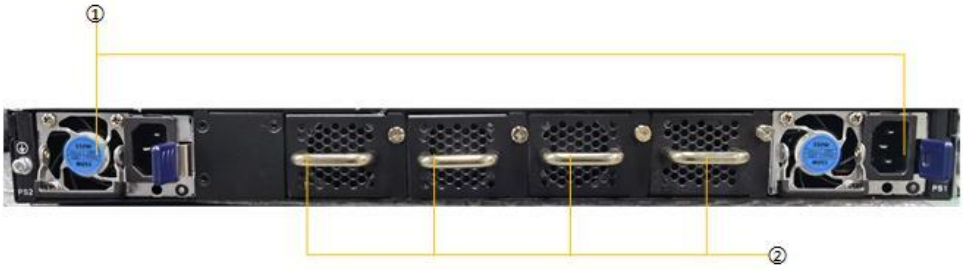

图1-3 V680-32C 后面板示意图

1：电源模块

2：风扇模块

1.3.3 V680-24Q 前面板示意图

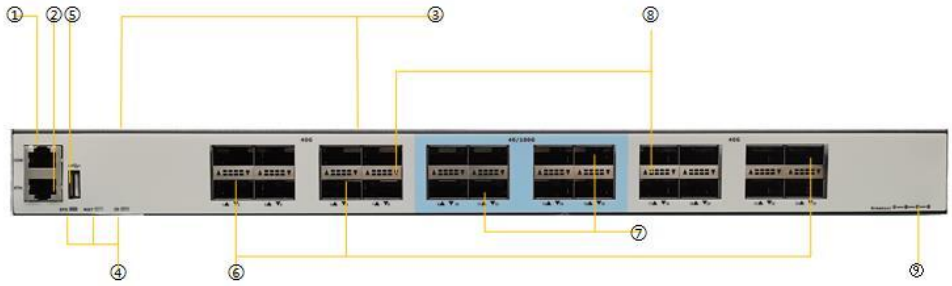

图1-4 V680-24Q 前面板示意图

1：RJ45 Console 口（CON）

2：管理以太网接口 (ETH)

3：进风口（前后风向）

4：系统(SYS)指示灯，以太网管理口(ETH)指示灯，ID LED (用于定位交换机)

5：USB 接口

6：40GE QSFP+端口

7：100GE QSFP28 端口

8：端口状态指示灯

9：端口拆分指示灯

 版权所有 © 苏州盛科通信股份有限公司

1.3.4 V680-24Q 后面板示意图

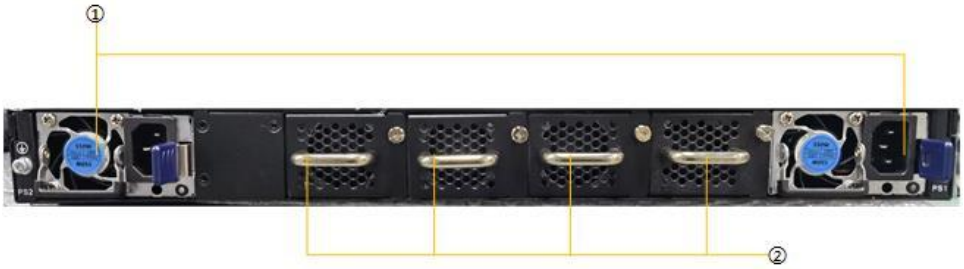

图1-5 V680-24Q 后面板示意图

1：电源模块

2：风扇模块

1.3.5 V680-48X6Q 前面板示意图

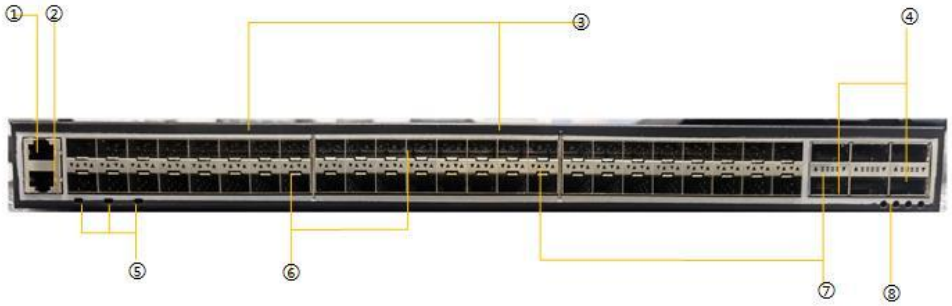

图1-6 V680-48X6Q 前面板示意图

1：RJ45 Console 口（CON）

2：管理以太网接口 (ETH)

3：进风口（前后风向）

4：40GE QSFP+端口

5：系统(SYS)指示灯，以太网管理口(ETH)指示灯，ID LED (用于定位交换机)

6：10GE SFP+端口

7：端口状态指示灯

8：端口拆分指示灯

 版权所有 © 苏州盛科通信股份有限公司

1.3.6 V680-48X6Q 后面板示意图

图1-7 V680-48X6Q 后面板示意图

1：电源模块

2：风扇模块

1.3.7 V680-48Y8C 前面板示意图

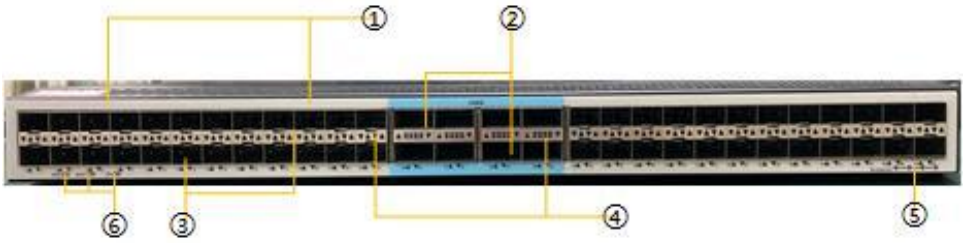

图1-8 V680-48Y8C 前面板示意图

1：进风口（前后风向）

2：100GE QSFP28 端口

3：25GE SFP28 端口

4：端口状态指示灯

5：端口拆分指示灯

6：系统(SYS)指示灯，以太网管理口(ETH)指示灯，ID LED（用于定位交换机）

 版权所有 © 苏州盛科通信股份有限公司

1.3.8 V680-48Y8C 后面板示意图

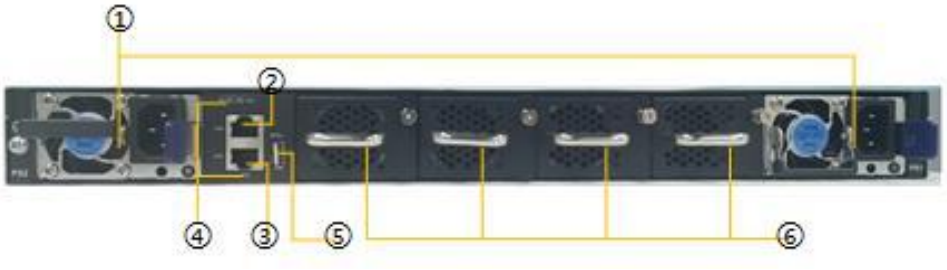

图1-9 V680-48Y8C 后面板示意图

1：电源模块

2：RJ45 Console 口（CON）

3：管理以太网接口 (ETH)

4：ID LED (用于定位交换机)，系统(SYS)指示灯，以太网管理口(ETH)指示灯

5：USB 接口

6：风扇模块

1.3.9 V680-48X8C 前面板示意图

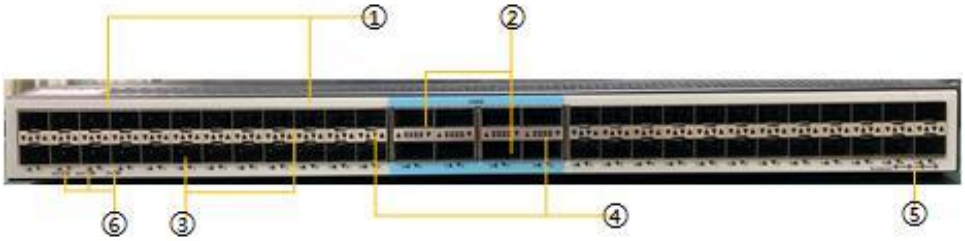

图1-10 V680-48X8C 前面板示意图

1：进风口（前后风向）

2：100GE QSFP28 端口

3：10GE SFP+端口

4：端口状态指示灯

5：端口拆分指示灯

6：系统(SYS)指示灯，以太网管理口(ETH)指示灯，ID LED (用于定位交换机)

 版权所有 © 苏州盛科通信股份有限公司

1.3.10 V680-48X8C 后面板示意图

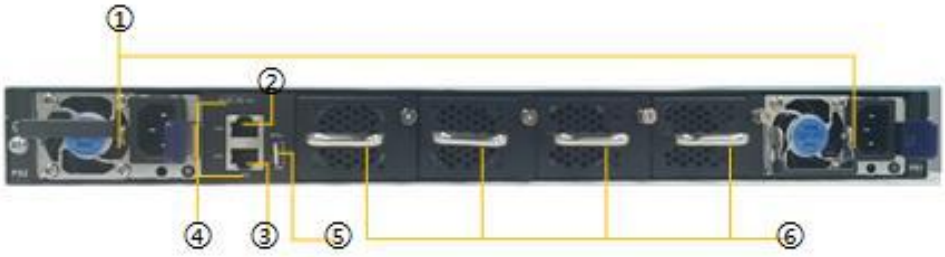

图1-11 V680-48X8C 后面板示意图

1：电源模块

2：RJ45 Console 口（CON）

3：管理以太网接口 (ETH)

4：ID LED (用于定位交换机)，系统(SYS)指示灯，以太网管理口(ETH)指示灯

5：USB 接口

6：风扇模块

1.3.11 V680-24Y4C 前面板示意图

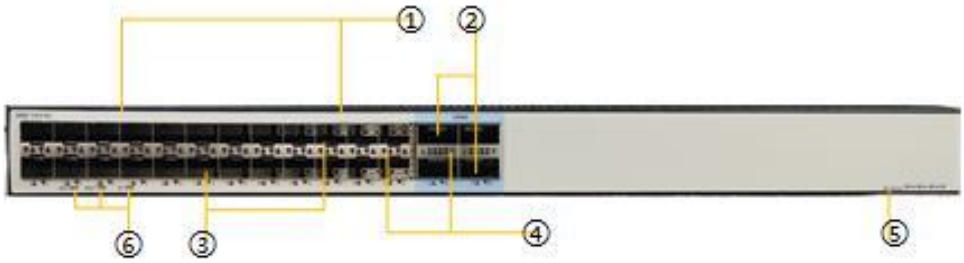

图1-12 V680-24Y4C 前面板示意图

1：进风口（前后风向）

2：100GE QSFP28 端口

3：25GE SFP28 端口

4：端口状态指示灯

5：端口拆分指示灯

 版权所有 © 苏州盛科通信股份有限公司

6：系统(SYS)指示灯，以太网管理口(ETH)指示灯，ID LED（用于定位交换机）

1.3.12 V680-24Y4C 后面板示意图

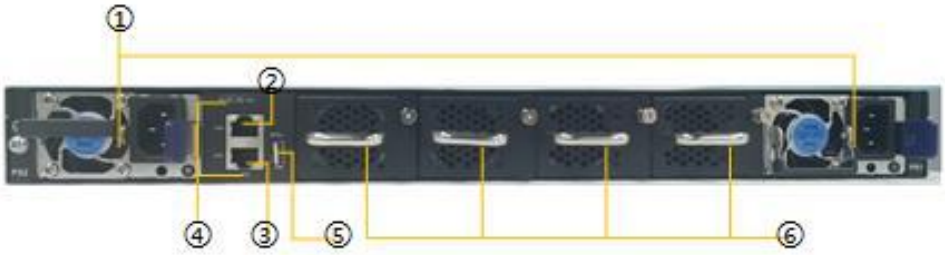

图1-13 V680-24Y4C 后面板示意图

1：电源模块

2：RJ45 Console 口（CON）

3：管理以太网接口（ETH）

4：ID LED（用于定位交换机），系统(SYS)指示灯，以太网管理口(ETH)指示灯

5：USB 接口

6：风扇模块

1.4 V680 系列 LED 灯光说明

1.4.1 ID 指示灯

指示灯	状态		描述
ID	蓝色	亮	ID indication 功能打开
		灭	ID indication 功能关闭

1.4.2 系统指示灯

指示灯	状态		描述
SYS	绿色	亮	系统正常
	橙色	亮	系统出现告警或其他错误

 版权所有 © 苏州盛科通信股份有限公司

	-	灭	系统未上电或运行异常

1.4.3 以太网管理口指示灯

指示灯	状态		描述
ETH	绿色	亮	1G 连接.
		闪烁	1G 连接正在收发报文
	橙色	亮	10/100M 连接
		闪烁	10/100M 连接正在收发报文
	灭		端口未连接

1.4.4 10G SFP+ 光口指示灯

指示灯	状态		描述
1-48(V680-48X6Q) 1-48(V680-48X8C)	绿色	亮	10G 连接
		闪烁	10G 连接正在收发报文
	橙色	亮	1G 连接.
		闪烁	1G 连接正在收发报文
	灭		端口未连接

1.4.5 25G SFP28 光口指示灯

指示灯	状态		描述
1-48(V680-48Y8C) 1-24(V680-24Y4C)	绿色	亮	25G 连接
		闪烁	25G 连接正在收发报文
	橙色	亮	10G 连接.
		闪烁	10G 连接正在收发报文
	灭		端口未连接

1.4.6 40G QSFP+ 光口指示灯

指示灯	状态		描述
1-8, 17-24(V680-24Q) 49-54(V680-48X6Q)	绿色	亮	40G 连接
		闪烁	40G 连接正在收发报文
	橙色	亮	端口拆分状态

 版权所有 © 苏州盛科通信股份有限公司

		闪烁	拆分端口正在收发报文
	灭		端口未连接

1.4.7 100G QSFP28 光口指示灯

指示灯	状态		描述
1-32(V680-32C) 9-16(V680-24Q) 49-56(V680-48Y8C) 49-56(V680-48X8C) 25-28(V680-24Y4C)	绿色	亮	100G/40G 连接
		闪烁	100G/40G 连接正在收发报文
	橙色	亮	端口拆分状态
		闪烁	拆分端口正在收发报文
	灭		端口未连接

1.4.8 拆分端口指示灯

指示灯	状态	描述
Breakout	循环闪烁	任意端口已拆分
	灭	无端口拆分

1.5 装箱清单

表1-1 V680 系列三层以太网交换机装箱清单

NO.	项目	规格	单位	数量	备注
1	V680 系列三层以太网交换机		PCS	1	
2	电源线	长度 1.8M；线径 0.75mm2；最大电压 250V，最大电流 10A	PCS	2	双 AC 设备标配 2 根电源线。DC 电源默认不随箱附带电源线。
3	串口线	DB9 转 RJ45；长度 1.5M	PCS	1	
4	网线	Cat 5e；长度 1.5M	PCS	1	
5	接地线	长度 0.5M	PCS	1	
6	螺丝	M4	PCS	16	固定挂耳与机柜的 M6 螺丝，默认不随箱附带。
7	胶粘底座	12.7*3.5mm	PCS	4	

 版权所有 © 苏州盛科通信股份有限公司

8	前挂耳	80*43.6*20.3mm	PCS	2	
9	后挂耳	340*43.6*20.3mm	PCS	2	
10	后挂耳延长件	340*39.0*2.0mm	PCS	2	后挂耳与延长件组装后尺寸为665*43.6*20.3mm
11	滑轨	100*44*7.8mm	PCS	2	
12	保修卡		PCS	1	
13	合格证		PCS	1	

 版权所有 © 苏州盛科通信股份有限公司

2 交换机初次上电启动

2.1 搭建配置环境并连接电缆

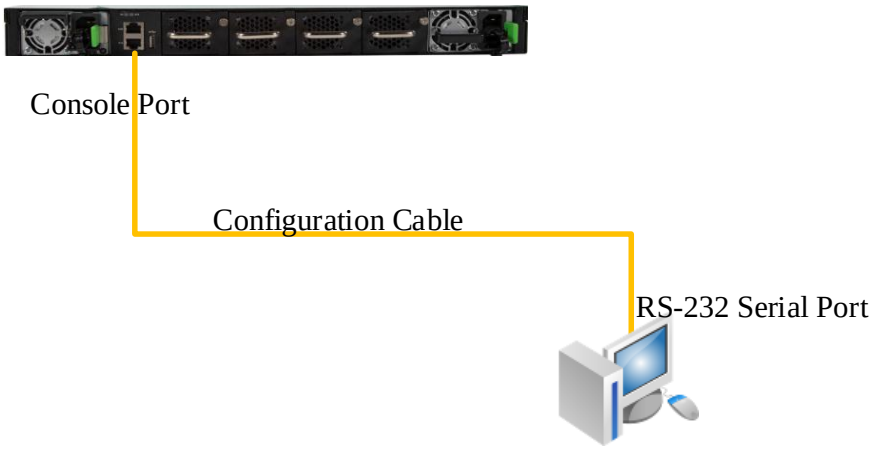

图2-1 通过 Console 口搭建本地配置环境

步骤 1 将配置电缆的 DB-9 孔式插头接到要对交换机进行配置的 PC 的串口上。

步骤 2 将配置电缆的 RJ-45 一端连到交换机的配置口（Console）上。

注意

请使用我们随箱提供的 DB-9 to RJ-45 线缆，否则可能会不兼容。

2.2 设置终端参数（Windows 超级终端）:

步骤 1 打开 PC，并在 PC 上运行终端仿真程序（如 Windows 系统自带超级终端）；

步骤 2 设置终端参数（以 Windows XP 的超级终端设置为例）。具体方法如下:

（1） 点击“开始→程序→附件→通讯→超级终端”，进入超级终端窗口，建立新的连接，系统弹出如图所示的连接说明界面。

 版权所有 © 苏州盛科通信股份有限公司

图2-2 新建连接

（2） 在连接说明界面中键入新连接的**名称**（如：Network），单击<**确定**>按钮，系统弹出如下图所示界面，在［**连接时使用**］一栏中选择连接使用的串口。

图2-3 设置端口连接

（3） 串口选择完毕后，单击<确定>按钮，系统弹出连接串口参数设置界面，设置每秒位数为 115200，数据位为 8，奇偶校验为**无**，停止位为 1，数据流控制为无。（在其它的 Windows 操作系统中，“每秒位数”可能被描述为“波特率”；“数据流控制”可能被描述为“流量控制”。）

（4） 串口参数设置完成后，单击<**确定**>按钮，系统进入如图所示的超级终端界面。

 版权所有 © 苏州盛科通信股份有限公司

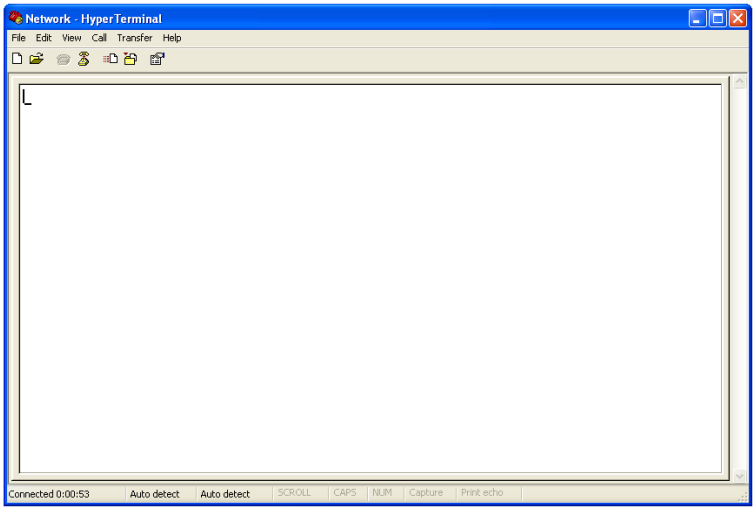

图2-4 超级终端界面

（5） 在超级终端属性对话框中选择［**文件/属性**］菜单项，进入属性窗口。点击**属性窗口**中的“**设置**”页签，进入属性设置窗口（如下图所示），在其中选择终端仿真为 VT100， 选择完成后，单击<**确定**>按钮。

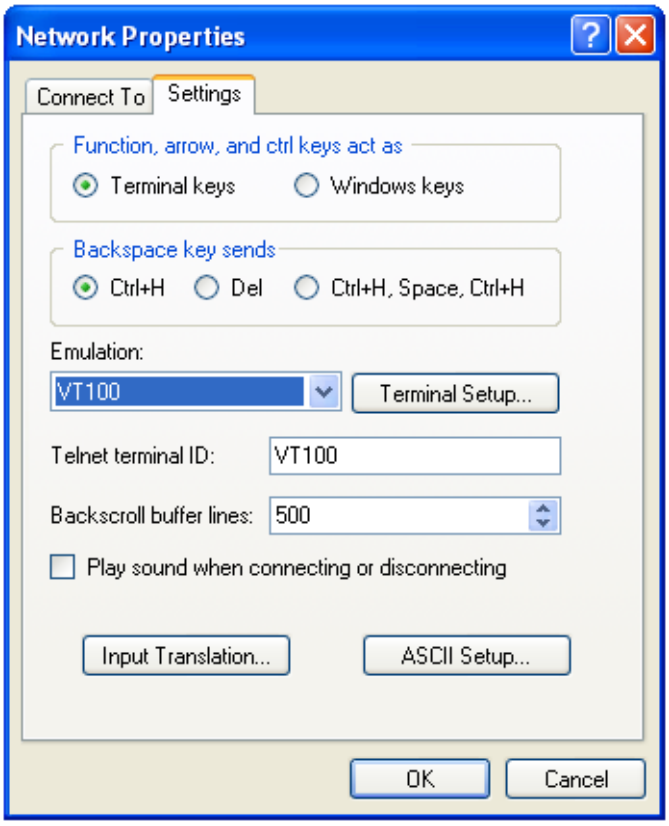

图2-5 属性设置窗口中终端仿真的设置

 版权所有 © 苏州盛科通信股份有限公司

注意

请使用我们随箱提供的 DB-9 to RJ-45 线缆，否则可能会不兼容。

2.3 交换机上电

交换机加电启动后，终端上显示设备自检信息，自检结束后，系统进入命令行提示符（如:

switch#）等。

键入命令，配置以太网交换机或查看以太网交换机运行状态。需要帮助可以随时键入

“?”，具体的配置命令请参考命令行手册或配置手册。

 版权所有 © 苏州盛科通信股份有限公司

3 安装指导

3.1 安装前的准备

3.1.1 安全警告

为避免使用不当造成设备损坏及对人身的伤害，请遵从以下的注意事项:

- 在清洗交换机之前，应先将电源拔掉。不要用湿润的抹布擦拭交换机，不可用液体清洗交换机。
- 请不要将交换机放在水边或潮湿的地方，并防止水或湿气进入交换机机壳。
- 请不要将交换机放在不稳定的箱子或桌子上，万一跌落，会对交换机造成严重损害。
- 应保持室内通风良好并保持交换机通气孔畅通。
- 交换机要在正确的电压下才能正常工作，请确认工作电压同交换机所标示的电压相符。
- 为减少受电击的危险，在交换机工作时不要打开外壳，即使在不带电的情况下,也不要随意打开交换机机壳。
- 在更换接口板时一定要使用防静电手套，防止静电损坏单板。

3.1.2 安装前检查

为了保证交换机的正常工作环境，V680 系列交换机对工作场所有以下要求:

- 确认交换机的入风口及通风口处留有空间，以利于交换机机箱的散热。
- 确认机柜和工作台自身有良好的通风散热系统。
- 确认机柜及工作台足够牢固，能够支撑交换机及其安装附件的重量。
- 确认机柜及工作台的良好接地。

为了保证交换机长期稳定工作，安装场所还应满足以下几个要求:

温湿度要求

为保证交换机正常工作和使用寿命，机房内需维持一定的温度和湿度。若机房内长期湿度过高，易造成绝缘材料绝缘不良甚至漏电，有时也易发生材料机械性能变化、金属部件锈蚀等现象；若相对湿度过低，绝缘垫片会干缩而引起紧固螺丝松动，同时在干燥气候环境下，易产生静电，危害交换机上的电路；温度过高则危害更大，长期的高温将加速绝缘材料的老化过程，使交换机的可靠性大大降低，严重影响其寿命。

 版权所有 © 苏州盛科通信股份有限公司

表3-1 温湿度要求

项目	V680 系列交换机
温度	0～45℃
湿度	10%～95%

洁净度要求

灰尘对交换机的运行安全是一大危害。室内灰尘落在机体上，可以造成静电吸附，使金属接插件或金属接点接触不良。尤其是在室内相对湿度偏低的情况下，更易造成静电吸附，不但会影响设备寿命，而且容易造成通信故障。

表3-2 机房灰尘含量要求

机械活性物质	单位	含量
灰尘粒子	粒/m^3	≤3×104（3 天内桌面无可见灰尘）
注：灰尘粒子直径≥5um		

除灰尘外，交换机机房对空气中所含的盐、酸、硫化物也有严格的要求。这些有害气体会加速金属的腐蚀和某些部件的老化过程。机房内应防止有害气体如 SO2、H2S、NH3、C12 等的侵入。

表3-3 机房有害气体限值

气体	最大值 (mg/m3)
二氧化硫 SO_2	0.2
硫化氢 H_2S	0.006
氨 NH_3	0.05
氯气 Cl_2	0.01

抗干扰要求

交换机在使用中可能受到来自系统外部的干扰，这些干扰通过电容耦合、电感耦合、电磁波辐射、公共阻抗（包括接地系统）耦合和导线（电源线、信号线和输出线等）的传导方式对设备产生影响。

为此应注意：

- 交流供电系统为 TN 系统，交流电源插座应采用有保护地线（PE）的单相三线电源插座，使设备上滤波电路能有效的滤除电网干扰。
- 交换机工作地点远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频大电流设备。
- 必要时采取电磁屏蔽的方法，如接口电缆采用屏蔽电缆。

 版权所有 © 苏州盛科通信股份有限公司

- 接口电缆要求在室内走线，禁止户外走线，以防止因雷电产生的过电压、过电流将设备信号口损坏。

激光使用安全

V680 系列交换机属于 1 类激光设备。

V680 系列交换机的可选光口板若处于工作状态，请不要直视这些光接口，因为光纤发出的光束具有很高的能量，可能会伤害到视网膜。

3.1.3 安装工具

在安装之前，请准备好以下的工具:

- 一字螺丝刀
- 十字螺丝刀
- 防静电手腕

说明

V680 系列交换机不随设备附带安装工具，用户需要自己准备安装工具。

3.2 安装

V680 系列交换机有以下两种安装方式:

- 前挂耳与机架托盘配置安装。
- 安装设备到桌面。

 版权所有 © 苏州盛科通信股份有限公司

3.2.1 挂耳介绍

V680 挂耳

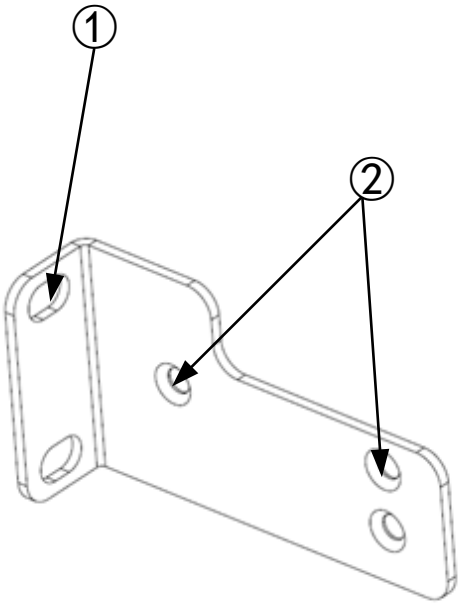

图3-1 前挂耳示意图（设备左侧）

说明：

(1)：前挂耳与机柜固定的螺钉孔

(2)：前挂耳与交换机固定的螺钉孔

注意

示意图 3-1 为设备左侧挂耳（设备正面朝上时，以接口方向为前方、电源风扇方向为后方），右侧挂耳与此对称。

 版权所有 © 苏州盛科通信股份有限公司

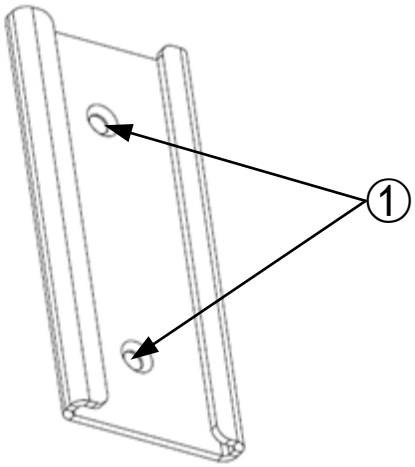

图3-2 滑轨示意图

说明:

(1): 滑轨与交换机固定的螺钉孔

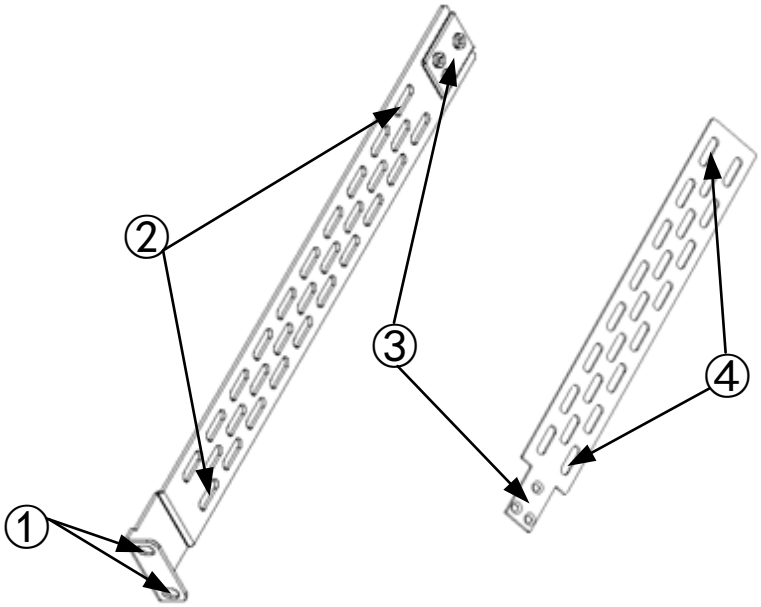

图3-3 后挂耳示意图

说明:

(1): 后挂耳与机柜固定的螺钉孔

(2): 后挂耳与滑轨固定的部件

(3): 后挂耳与后挂耳延长件固定的螺钉孔

 版权所有 © 苏州盛科通信股份有限公司

(4)：后挂耳延长件与滑轨固定的部件

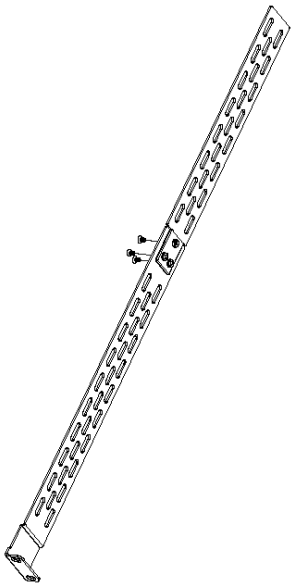

图3-4 后挂耳与后挂耳延长件组装示意图

注意

后挂耳延长件用于满足交换机在深度较大的机架上的安装需求，如果您的机架深度较小，可以不使用延长件。

3.2.2 挂耳与滑轨配合安装到机架

安装步骤

步骤 1 带上防静电手腕，并检查机柜的接地与稳定性。

步骤 2 将机柜附带的托盘水平固定到机柜的适当位置。

步骤 3 取出螺钉（与挂耳/滑轨配套包装），将前挂耳与滑轨装到交换机上，如图 3-5。

 版权所有 © 苏州盛科通信股份有限公司

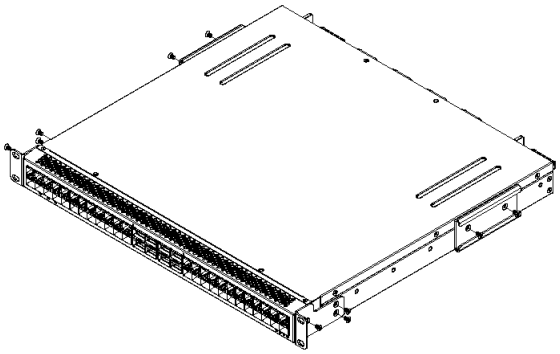

图3-5 前挂耳与滑轨安装示意图

步骤 4 将后挂耳安装到机柜上，如图 3-6。

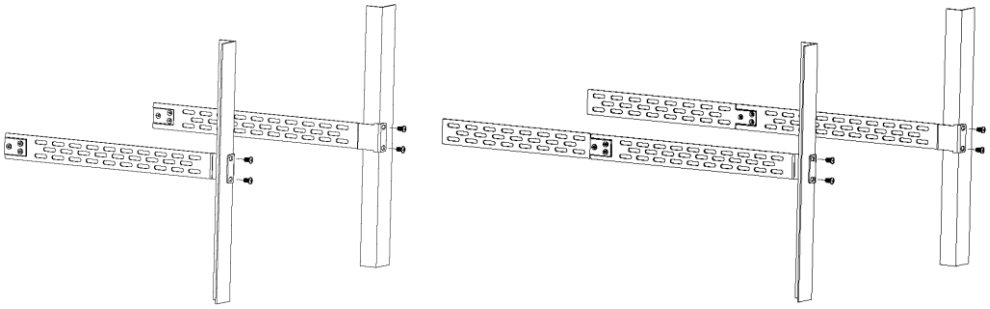

图3-6 后挂耳安装示意图（左：不使用延长件；右：使用延长件）

步骤 5 将交换机水平沿滑轨和后挂耳轻推入机柜，通过螺钉将前挂耳的另一端固定在机柜的前方孔条上。

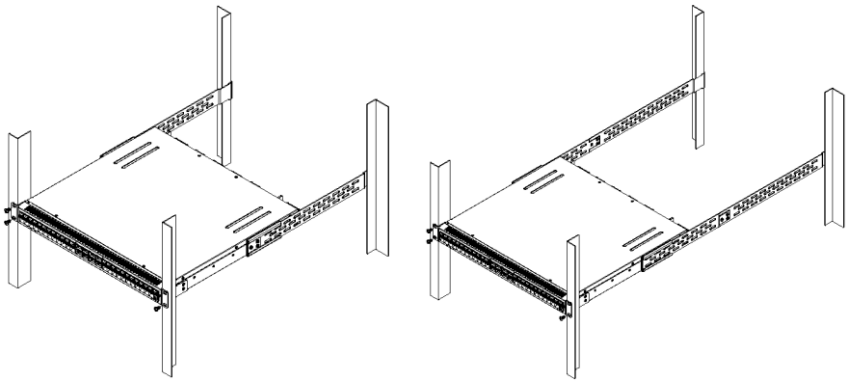

图3-7 交换机安装至机架示意图（左：不使用延长件；右：使用延长件）

3.2.3 安装交换机到桌面

很多情况下，用户并不具备 19 英寸标准机柜，此时，人们经常用到的方法就是将交换机放置在干净的工作台上，此种操作比较简单，操作中，只要注意如下事项即可：

- 保证工作台的平稳性与良好接地。

 版权所有 © 苏州盛科通信股份有限公司

- 交换机四周留出 10cm 的散热空间。
- 不要在交换机上放置重物。
- 设备附带了 4 个脚垫，请将其分别贴到交换机底部靠近角边的地方，如图 3-8 所示：

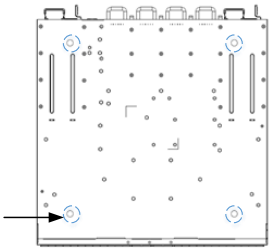

图3-8 安装脚垫示意图

3.2.4 电源模块的安装与拆卸

V680 系列交换机电源模块支持热插拔。

模块化电源的安装拆卸过程如下：

安装过程

步骤 1 佩戴防静电手腕，并确认防静电手腕良好接地。

步骤 2 确保电源的上下方向正确（否则电源将无法完全安装至底部）。

步骤 3 一只手按住电源模块的卡扣，另一只手托住电源模块下面，沿着电源插槽，将电源模块平稳滑行推入，直至电源模块和底盘完全连接后，松开卡扣。

图3-9 电源模块安装示意图

说明：

(1)：电源模块把手

(2)：电源模块固定卡扣

 版权所有 © 苏州盛科通信股份有限公司

拆卸过程

步骤 1 佩戴防静电手腕，并确认防静电手腕良好接地。

步骤 2 断开交换机的电源连接。

步骤 3 一只手握住电源模块的把手，另一只手按住电源模块的卡扣。

步骤 4 沿着电源插槽，平滑的拉出电源模块。

图3-10 电源模块拆卸示意图

说明:

(1): 电源模块把手

(2): 电源模块固定卡扣

直流电源使用注意事项

V680 系列的模块化的交流电源可以替换成直流电源模块，具体以合同为准。(默认情况下使用交流电源模块)

V680 系列目前使用的直流电源模块如下：

图3-11 直流电源模块后视图

配置直流电源时，随箱附带接线端子。请认真检查电源后面板的和接线端子的标志，如上图所示，从上往下：-48V 标志连接电池-极（建议使用黑色线缆）；中间⏚标志接地（连接到与电源模块相连的系统外壳，建议使用黄注绿色线缆）；RTN 连接电池 + 极（建议使用红色线缆）。正负极不可接反。

 版权所有 © 苏州盛科通信股份有限公司

注意

V680 系列交换机可以安装两个电源模块用于热备，当其中一个电源故障，可以直接切换至另一个电源（无电源中断）。

3.2.5 风扇模块的安装与拆卸

V680 系列交换机风扇模块支持热插拔。

模块化风扇的安装拆卸过程如下：

安装过程

步骤 1 佩戴防静电手腕，并确认防静电手腕良好接地。

步骤 2 确保风扇的上下方向正确（否则风扇将无法完全安装至底部）。

步骤 3 沿着风扇插槽，将风扇模块平稳滑行推至插槽尽头。

步骤 4 拧紧风扇模块自带的螺丝

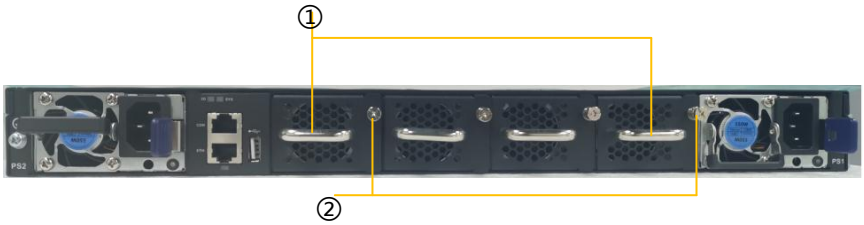

图3-12 风扇模块安装示意图

说明：

(1)：风扇模块把手

(2)：风扇模块螺丝

拆卸过程

步骤 1 佩戴防静电手腕，并确认防静电手腕良好接地。

步骤 2 拧松风扇模块的螺丝。

步骤 3 沿着插槽，平滑的拉出风扇模块。

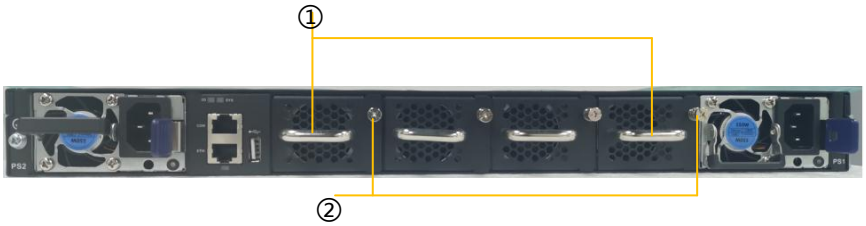

 版权所有 © 苏州盛科通信股份有限公司

图3-13 风扇模块拆卸示意图

说明:

(1): 风扇模块把手

(2): 风扇模块螺丝

注意

V680 系列交换机可以安装四个风扇模块用于热备，如果其中一个出现故障，可以直接更换（无需切断电源）。

3.3 地线连接

交换机的电源输入端，接有噪声滤波器，其中心地与机箱直接相连，称作机壳地（即保护地），此机壳地必须良好接地，以使感应电、泄漏电能够安全流入大地，并提高整机的抗电磁干扰的能力。

正确的接地方式:

将交换机的黄绿双色保护接地电缆一端接到交换机接地端子上，另一端接至机房接地排的接线柱上。

说明

以太网交换机接地线应该与交换机机房连接并接地，与消防干线和避雷针接地连接是不正确的做法。

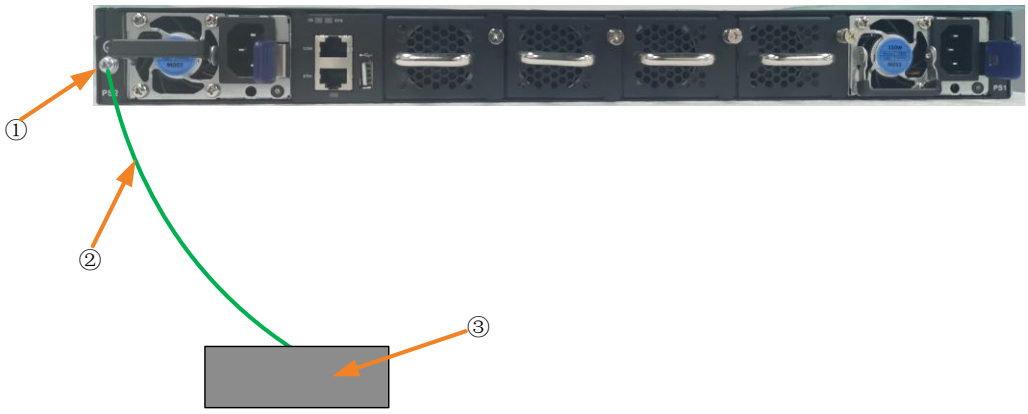

图3-14 交换机接地线安装示意图

说明:

(1): 交换机接地端子

 版权所有 © 苏州盛科通信股份有限公司

(2)：保护接地电缆

(3)：机房接地端

注意

交换机地线的正常连接是交换机防雷、防干扰的重要保障，所以用户必须正确连接地线。图示中的地线连接位置和机房接地仅供参考，请根据设备实际情况进行连接。

 版权所有 © 苏州盛科通信股份有限公司

4 接口模块和线缆连接

4.1 接口模块说明

4.1.1 以太网口

V680 系列交换机集成了带外管理以太网口，接口为 100/1000 Base-T。推荐使用随机附赠的网线。

4.1.2 控制台端口

控制台端口使用一个 8 引脚的 RJ-45 连接器。当要连接交换机的控制台端口到一台计算机时，我们需要一个 RJ-45-to-DB-9 的适配电缆。推荐使用随机附赠的串口线。

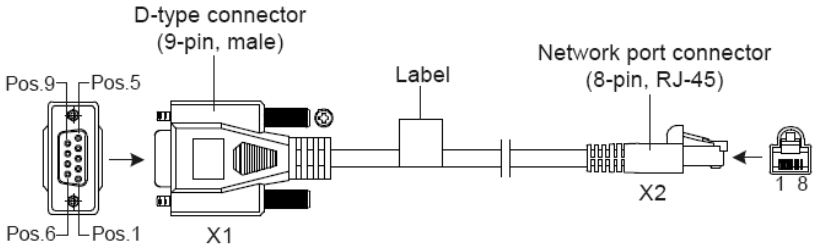

图4-1 DB9 to RJ45 控制台接口连接线缆

具体引脚参考如下表格:

表4-1 RJ-45-to-DB-9 电缆顺序

RJ45	信号	方向	DB-9
1	CTS (Clear To Send)	→	8
2	DSR (Data Set Ready)	→	6
3	RXD (Receive Data)	→	2
4	GND	---	5
5	GND	---	5
6	TXD (Transmit Data)	←	3
7	DTR (Data Terminal Ready)	←	4
8	RTS (Request To Send)	←	7

 版权所有 © 苏州盛科通信股份有限公司

4.2 兼容性说明

为保证设备兼容性，使其能以最佳性能工作，我们推荐您使用原厂接口模块。

如果使用其他接口模块，可能会出现下列问题:

- 某些接口模块结构不符合 MSA 协议，导致某端口插入该光模块后与其相邻的端口都无法插入光模块。也有些未认证的光模块金手指尺寸不合理，导致接口的电路短路；
- 某些接口模块在数据总线设计上不够合理，会导致设备总线数据异常，甚至出现数据总线上的数据无法再读出的情况；
- 某些接口模块在温度监测上不够合理，导致系统出现错误的温度告警信息。或者接口模块的工作温度范围不符合要求，出现高温时光功率降低的情况甚至导致业务中断；
- 某些接口模块在寄存器设置上不够合理，导致数据总线无法正确读取参数和诊断信息；
- 某些接口模块设计不满足 EMC，不仅自身会受到电磁干扰，也会给周围设备带来影响。

 版权所有 © 苏州盛科通信股份有限公司

5 交换机 uBoot 升级

传统的交换机软件加载方式为串口加载方式，但该方式速度慢，耗时长，同时不具备实现远程加载功能，操作不便。为解决这些问题，交换机引入了 TFTP 模块，通过以太网口实现便利的软件加载与文件下载。

步骤 1 进入 uBoot 操作模式。

请在主机启动过程出现 `Press ctrl+b to stop autoboot:`提示时按下 **Ctrl + b** 组合键以进入 uBoot 操作模式，启动信息如下：

```
U-Boot A.1.13 (May 10 2021 - 14:46:30)

SoC: LS1023A Rev1.1 (0x87920911)
Clock Configuration:
       CPU0(A53):1000 MHz  CPU1(A53):1000 MHz
       Bus:      300  MHz  DDR:      1600 MT/s  FMAN:     500  MHz
Reset Configuration Word (RCW):
       00000000: 0610000a 0a000000 00000000 00000000
       00000010: 35600002 00400012 40044000 41002000
       00000020: 00000000 00000000 00000000 0002e8fd
       00000030: 20124000 041e3208 00000096 00000001
Model: LS1023A CTC Borad
I2C:   Ready
DRAM:  Initializing DDR....
Detected UDIMM Fixed DDR on board
1.9 Gib (DDR4, 32-bit, CL=11, ECC off)
Using SERDES1 Protoclo: 13644 (0x3560)
SEC Firmware: Bad firmware image (not a FIT image)
Waking secondary cores to start from fbd2a0000
All (2) cores are up.
MMC:    FSL_SDHC: 0
SF: Detected mx25u3235f with page size 256 Bytes, erase size 64 KiB, total 4 MiB
SF: Detected mx25u3235f with page size 256 Bytes, erase size 64 KiB, total 4 MiB
SF: Detected mx25u3235f with page size 256 Bytes, erase size 64 KiB, total 4 MiB
In:     Serial
Out:    Serial
Err:    Serial
Net:    SerDes protocol 0x3560 for LS1023ACTC
Fman1:  Uploading microcode version 108.4.9
PCIe0:  pcie@3400000 disabled
PCIe1:  pcie@3500000 Root Complex: no link
PCIe2:  pcie@3600000 Root Complex: x2 gen1
FM1@DTSEC3 [PRIME]

Press ctrl+bit to stop autoboot:   0
```

 版权所有 © 苏州盛科通信股份有限公司

步骤 2 确定一台 PC 作为加载服务器，用网线连接交换机的管理口和此 PC；设置此 PC 的 IP 地址与交换机的管理 IP 地址为同一网段。具体操作如下：

（1） 使用 help open_all 命令打开所有命令。

（2） 使用命令 **setenv ipaddr address** 设置交换机的管理 IP 地址。交换机可通过该地址从 TFTP 服务器拷贝系统 Image。

（3） 使用命令 setenv serverip address 设置加载服务器的 IP 地址。

（4） 使用 **ping** 命令检查交换机与加载服务器是否可通。

（5） 可以使用 **printenv** 命令查看交换机的当前环境变量。

（6） 可以使用 **saveenv** 命令保存交换机的当前环境变量到 EPROM。

（7） 可以使用 **reenv** 命令恢复交换机的环境变量到默认值。

步骤 3 在作为服务器的 PC 上运行 TFTP Server 程序，并且设置加载文件所在目录，这里假设所要升级的 uBoot 文件为 **u_boot_v1.0.bin**。

步骤 4 运行命令 **upgrade_uboot filename** 命令以升级 uBoot。在这里 filename 为 u_boot_v1.0.bin。

步骤 5 运行 reset 命令以完成 uBoot 的升级。

 版权所有 © 苏州盛科通信股份有限公司

6 交换机操作系统升级

V680 系列路由交换机可以通过操作系统软件升级，而不必通过更换硬件，来增加新特性增强系统性能。

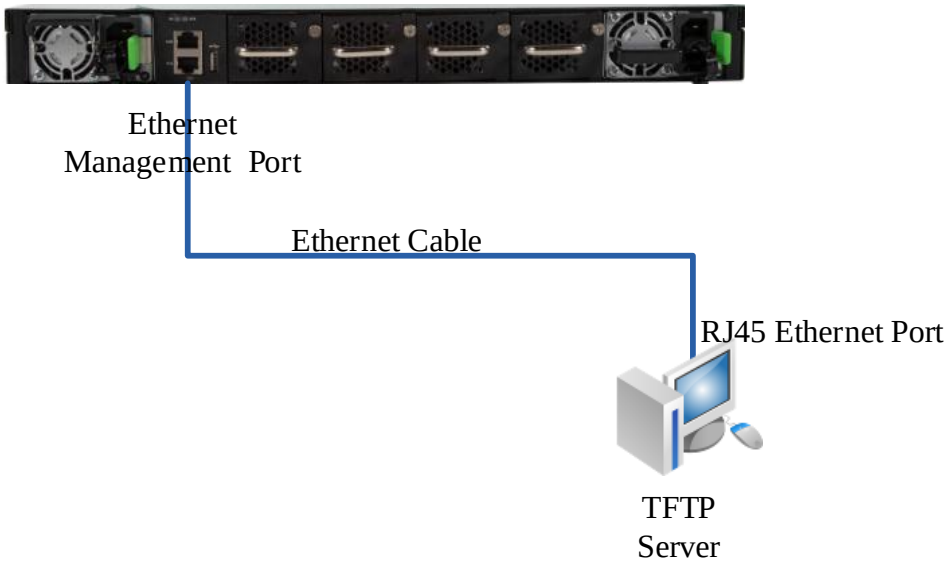

图6-1 升级操作系统

步骤 1 拷贝待升级的系统软件到交换机

（1） 在交换机特权模式下，使用 copy 命令将 TFTP 服务器上的软件镜像文件拷贝到交换机 Flash 的 boot 文件夹下。

```
Switch# copy mgmt-if tftp://10.10.29.160/SwitchOS-v5.4.4.it.r.bin flash:/boot/SwitchOS-
v5.4.4.it.r.bin
```

（2） 拷贝之前，请检查交换机的 Flash 是否有足够的空间。如果空间不够，请删除多余的文件。

步骤 2 指定系统下次加载的软件镜像文件

当把新软件 Image 文件拷贝到交换机指定文件夹后，你可以使用 boot 命令设置该镜像为下次重启后交换机所使用的软件 Image。

```
Switch# boot system flash:/boot/ SwitchOS-v5.4.4.it.r.bin
```

步骤 3 查看下次交换机重启后所加载的软件 Image

当设置好交换机下次重启所使用的 Image 后，你可以使用 show 命令去查看设置是否正确。

 版权所有 © 苏州盛科通信股份有限公司

```
Switch# show boot images
System image files list:
Current boot image version: 5.4.4
  Create Time             Version                    File name
=================================================================
  2021-06-01 15:03:30   5.4.4                      SwitchOS-5.4.4.it.r.bin
```

在看到的这些软件镜像文件中，前面标有星号*的就是下次交换机重启后将要加载的操作系统软件系统镜像。

 版权所有 © 苏州盛科通信股份有限公司

7 维护和故障处理

7.1 加载失败的处理

加载失败后，系统会保持在原来的版本运行。用户此时首先重新检查物理端口是否连接完好。如果有端口没有连接好，则重新将端口连接一遍，保证物理连接无误，重新开始加载过程。如果物理连接是好的，则检查超级终端上显示的加载过程的信息，检查是否有输入错误等。如果有输入错误，请改正输入错误，重新加载。例如，在使用 TFTP 协议时输入了错误的 Server 和 Switch 的 IP 地址、输入了错误的加载软件的名字、没有指定正确的 TFTP server 的正确工作路径等；如果用户遇到物理连接完好、加载过程中也没有任何输入错误而最终加载失败的情况，请联系您的技术支持/销售/代理商寻求帮助。

7.2 用户口令丢失

如果丢失或者忘记的系统口令，可用下面方法重新设置口令：

- 进入 uBoot 操作模式；
- 在 uBoot 模式下输入 boot_flash_nopass 命令启动系统；

注意

使用 boot_flash_nopass 命令后，系统会清空 startup-config 文件；在进行此操作之前的 startup-config 文件会被保存到 flash:/startup-config.conf.old 文件中。

7.3 电源系统故障处理

交换机可以根据前面板上的 SYS 指示灯，来判断交换机电源系统是否故障：电源系统工作正常时，SYS 指示灯应保持常亮；当系统指示灯 SYS 不亮时，请进行如下检查：

- 交换机电源线是否连接正确。
- 交换机供电电源与交换机所要求的电源是否匹配（AC 或 DC）。

7.4 配置系统故障处理

交换机上电后，如果系统正常，将在配置终端上显示启动信息；如果配置系统出现故障，配置终端可能无显示或者显示乱码。

 版权所有 © 苏州盛科通信股份有限公司

终端无显示故障处理

如果上电后，配置终端无显示信息，首先要做以下检查：

步骤 1 **电源是否正常。**

步骤 2 **配置口（Console）电缆是否正确连接。**

如果以上检查未发现问题，很可能是配置电缆有问题或者终端（如超级终端）参数的设置错误，请进行相应的检查。

步骤 3 **终端显示乱码故障处理**

如果配置终端上显示乱码，很可能是终端（如超级终端）参数的设置错误。请确认终端（如超级终端）的参数设置：**波特率为 115200，数据位为 8，奇偶校验为无，停止位为 1，流量控制为无，选择终端仿真为 VT100。**

 版权所有 © 苏州盛科通信股份有限公司

8 安全防护指导

- 注意：电击风险
- （不使用时）切断电源
- 为设备配置额定电流为 20A 的外部保险丝或断路器

注意：

断接装置：器具耦合器应当便于操作，附近不得被其它物体遮挡。

I 类结构的设备应当连接到带保护接地连接的电网电源输出插座上。

您购买的产品、服务或特性因受商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，本公司对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

声明：

在居住环境中，运行此设备可能会造成无线干扰。

 版权所有 © 苏州盛科通信股份有限公司